

MG アタッチバスパネルの施工方法

1 準備

【浴室の場合】



- ・準備 用意する物（パネル 2 枚分）クリーナー
- ・紙やすり（＃100 程度）
- ・弾力性接着材（変性シリコン）
- ・カッターナイフ
- ・コーキング 1 本
- ・コーキングガン
- ・マスキング 1 個
- ・両面テープ（1 mm厚） 1 巻
- ・ウエス
- ・プライマー DP900N 3（100mm ℓ）
- ・ポリパテ（板金用パテ）
- ・有機溶剤用マスク
- ・ステンレス切断工具
- ・ストレートシャー
- ・丸鋸・ジグソー
- ・金属用ホールソー

2 下地の調整

(1) 浴室施工面の洗浄

紙やすり等で石鹸カス・油分のサンディング後、クリーナーで残汚れを拭き取ります。

＊シンナーを洗浄剤として使用する場合はマスクをつけて下さい。

＊水や洗剤での清掃は NG です。但し、洗浄後、乾燥状態の場合は施工可能です。

(2) 凹部の調整 タイル補修やパテ処理

タイルが浮いている・タイルが破損している場合はタイルと同じ高さに塩ビ板等で穴埋めしひび割れ等はパテで段差調整してください。

＊高さが同じであればパテを削る必要はありません。

(3) プライマー塗布

石膏ボード・モルタル・塗装壁・しっくい等には、両面テープの接着強化の為、貼り付ける個所にプライマーを刷毛で塗布してください。

＊タイル壁の場合はプライマーを塗布する必要はありません。

3 採寸とパネルのカット

(1) パネルは実寸より 1 mm程度小さく切ります。＊パネルの伸び縮みを考慮します。

(2) パネルの切断 パネルは万力で固定後、ストレートシャー等で切断します。


切断後、接着剤を塗布する前に寸法に間違いが無いか仮合わせをしてください。

＊丸鋸やジグソー等はステンレス用の刃を使用して下さい。

＊丸穴を開ける場合はステンレス用ホールソードリルを使用して下さい。

4 パネルの貼り付け

図 a 貼付け面

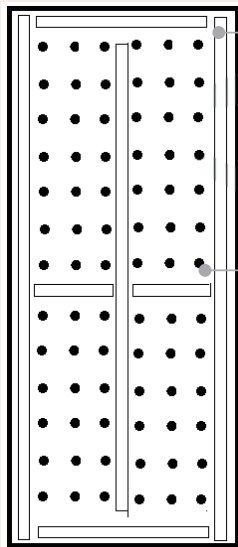

両面テープ (1) 接着剤と両面テープの配置

寸法に問題がなければ接着剤と両面テープを
図 a の様に配置してください。

接着剤は 5 mm 程度の粒状で塗布します。

接着剤の塗布量はパネル 1 枚につき 1 本が目安です。

両面テープは厚み 1 mm × 巾 20 mm を使用してください。

(2) 貼り付け方

入隅や天井との取り合いは 1 mm 程度開けて
貼ってください。貼り直しは出来ません。

5 コーキング 防水及び剥がれ防止

パネル貼付け後、コーキング剤を塗布する為、マスキングテープをを四方に付けます。

5 mm 巾程度のコーキング巾で設定してください。

コーキングはコーキングベラで施工してください。

コーキングが硬化する前にマスキングを剥がします。

6 接着剤とコーキングの乾燥時間（3 時間程度）

＊施工直後に入浴は可能ですがコーキングには
触れない様に気を付けて入浴してください。

7 施工後のメンテナンス

中性洗剤や塩素系・酸性系洗剤（市販品）は使用可能です。

使用不可薬品はシンナー系溶剤・毛染め液・研磨剤入り洗剤です。

金属ブラシや紙やすり・研磨剤入りスポンジは使用不可です。

8 その他

- ・パネル2枚を連結して貼る場合は専用（同柄）ジョイナーを使用してください。ジョイナーを希望される方は別途ご連絡ください。
- ・パネルの長さ 2100mmを超える場合・特注サイズ・穴あけ等を希望される方はご相談ください。別途見積もりになります。

現地施工も承っております。見積もり無料。

不明な点が御座いましたら下記までご連絡下さい。



3M スリーエムジャパン特約店

株式会社ゲットクリーンコート

本社・埼玉営業所

埼玉県北足立郡伊奈町西小針 3 丁目 281-3



getcc.co.jp



お気軽にお問合せ下さい

TEL:048-729-2221

FAX048-729-2201